


BRUKSANVISNING

SV SVENSKA

IC6550 INSPEKTIONSKAMERA

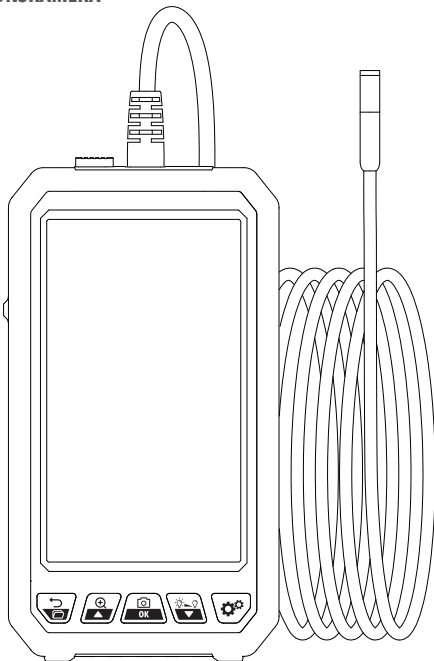


Bruksanvisning på ditt
språk?

Se omslagets baksida

FUTECH
MAKE IT
EASY

ÖVERSIKT

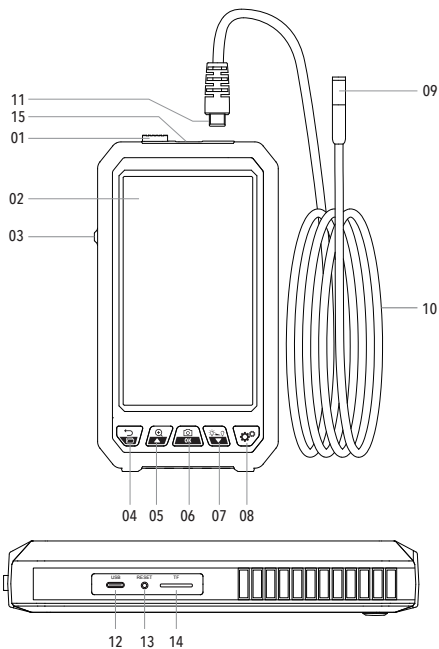

■ ENHET

- 01 Kameralås
- 02 Display
- 03 Ström på/av
- 04 Tillbaka/Album
- 05 Upp/Zooma
- 06 Kameraavtryckare/Enter
- 07 Ned/Ljusstyrka LED-lampor
- 08 Inställningar
- 09 Lins + LED-lampor
- 10 Svanhals
- 11 USB C-kontakt
- 12 USB C-uttag (för laddning)
- 13 Återställningsknapp
- 14 Minneskortplats
- 15 USB C-uttag (för kamera)



SÄKERHET

Läs säkerhetsinstruktionerna i den separata broschyren som medföljer enheten.

Den här produkten är en inspektionskamera för industri och bygg. Den är inte avsedd för medicinskt bruk eller undersökning av människor.

Utsätt inte kameran för slag och dra inte i kameran eller svanhalsen.

Vid användning i miljöer med vassa kanter ska du vara försiktig för att förhindra att kamerans eller svanhalsens vattentäta skyddslager repas.

Den här inspektionskameran är inte värmetålig. Vid kontroll av insidan av en motor eller en maskin ska du se till att temperaturen inuti motorn eller maskinen ligger inom drifttemperaturen (se SPECIFIKATIONER).

När enheten inte används ska du se till att linsen och huvudenheten är rena och torra.

Undvik kontakt med korrosiva och farliga substanser som olja, bensen, syror och så vidare.

ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

- Ta bort all skyddsfolie.
- Läs bruksanvisningen. Du kan ladda ned bruksanvisningen på olika språk med hjälp av QR-koderna i slutet av det här dokumentet.

BATTERI

Enheten drivs med ett litiumjonbatteri. Se till att batteriet är fulladdat.

Om du behöver ladda batteriet kan du använda en laddare på 5 V, 1 A eller 5 V, 2 A med USB C-kontakt. Anslut laddaren till USB C-uttaget för laddning [12].

ANVÄNDNING


■ FÖRBERED ENHETEN

___ ANSLUTA/KOPPLA BORT KAMERAN (SVANHALSEN)

- Om du vill ansluta kameran skjuter du kameranlåset [01] bort från USB C-uttaget (för kamera) [15] och håll kvar det där samtidigt som du för in kamerans USB C-kontakt [11] i USB C-uttaget (för kamera) [15] på enheten.
- Om du vill koppla bort kameran skjuter du kameranlåset [01] bort från USB C-uttaget (för kamera) [15] och håller kvar det där samtidigt som du drar ut kamerans USB C-kontakt [11] ur USB C-uttaget (för kamera) [15] på enheten.

___ MICRO SD-KORT

- Sätt i ett Micro SD-kort (max. 64 GB) i minneskortplatsen [14]. Se till att du sätter i kortet åt rätt håll. Ta inte i för hårt när du sätter i eller tar bort ett minneskort, annars kan kortet eller enheten skadas.



■ STANDARDANVÄNDNING

- Starta enheten genom att skjuta strömknappen [03] uppåt och kontrollera att displayen [02] tänds.
- Skjut in svanhalsen [10] med kameran [09] i ett rör, en motor, en maskin, en vägg eller liknande. Flytta svanhalsen [10] med kameran [09] tills du ser objektet eller platsen som du vill inspektera på displayen [02].
- När inspektionen är färdig tar du bort svanhalsen [10] med kameran [09] helt från röret, motorn, maskinen väggen eller liknande.
- Stäng av enheten genom att skjuta strömknappen [03] nedåt.

■ SPRÅKINSTÄLLNINGAR

- Tryck på inställningsknappen [08] för att öppna menyn med alla tillgängliga inställningar.
- Välj språkinställning
- Tryck på upp-knappen [05] och ned-knappen [07] för att välja önskat språk.
- Tryck på Enter [06] för att bekräfta valet. Språket ändras.

■ ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR

- Tryck på inställningsknappen [08] för att öppna menyn med inställningar.
- Tryck på upp-knappen [05] och ned-knappen [07] för att flytta den grå markören och välja önskat menyalternativ.
- Tryck på Enter [06] för att öppna alternativet och används upp-knappen [05] och ned-knappen [07] för att välja önskad parameter.
- Tryck sedan på Enter [06] för att bekräfta.
- Använd tillbaka-knappen [04] för att lämna den del av meny som du befinner dig i.
- När inställningen är klar trycker du på tillbaka-knappen [04] för att stänga meny med inställningar.


■ FÖRBÄTTRA OCH ANVÄNDA BILDEN

- Förstora objektet på bilden genom att använda zoom-knappen [05] för att gradvis öka storleken från $1x > 1,5x > 2x > 1x > 1,5x...$
- Tryck kort på kameraavtryckaren [06] för att ta ett foto.
- Håll kameraavtryckaren [06] intryckt för att spela in en video. Videon avbryts när du släpper kameraavtryckaren [06].
- Du kan minska ljusstyrkan för LED-lamporna [09] genom att trycka på knappen för ljusstyrka för LED-lampor [07]. Effekten för LED-lamporna [09] minskar gradvis från $100\% > 80\% > 60\% > 0\%$.



■ FOTO- OCH VIDEOALBUM

- Tryck på album-knappen [04] för att öppna biblioteket med alla bilder och videor som du har sparat.
- Tryck på upp-knappen [05] och ned-knappen [07] för att välja det foto eller den video som du vill titta på.
- Tryck sedan på Enter [06] för att öppna valt foto eller video.
- Om du vill ta bort fotot eller videon trycker på inställningsknappen [08].
- Tryck på tillbaka-knappen för att återgå till föregående vy.
- Du kan kopiera foton eller videor till din dator på två olika sätt. Du kan ta minneskortet och sätta i det i datorn. Eller så kan du ansluta enheten till datorn med USB C-kontakten [11].

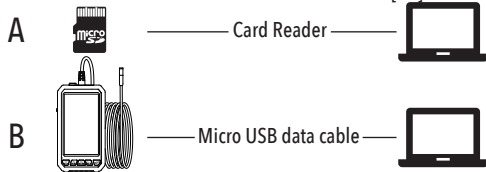

■ TILLBEHÖR

Med den här enheten följer följande standardtillbehör. Följ monteringsinstruktionerna nedan om du vill använda något av tillbehören.



Rotationsfixering



Skyddsring




Magnet




Krok

Spegel:

För enhet med dubbla linser behövs ingen sidospiegel, enheten med enkel lins är utrustad med sidospiegel



Rotationsfixering
område

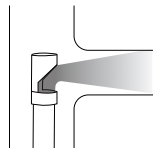

Avspegla sidan i spegeln
så att du kan se föremål i ett större

■ FRÅGOR OCH SVAR

Vad ska jag göra om bilden på displayen visas med fördröjning eller om enheten är blockerad?

Kontrollera att produkten har tillräckligt med ström eller starta om enheten.

Vad ska jag göra om bilden inte är skarp?

Det optimala avståndet mellan kameran och objektet är 2–10 cm. Ändra avståndet till objektet eller rengör kameranlinsen med en ren spritduk.

Vad ska jag göra om kameran blir varm?

Det är normalt att kameran blir varm, i synnerhet när LED-lamporna [13] används på den högsta ljusstyrkan. Detta påverkar inte normalt bruk eller enhetens livslängd.

Vad ska jag göra om kameran inte känner igen minneskortet?

Kontrollera att minneskortet är ett TF-kort som använder FAT32-formatet. Annars måste du formatera om minneskortet. Ta bort och sätt i kortet igen och starta sedan om enheten.

FÖRVARING OCH UNDERHÅLL

Verktyget får inte användas i direkt solljus eller exponeras för temperaturer utanför den tillåtna drifttemperaturen (se SPECIFIKATIONER).

Verktyget får inte förvaras i direkt solljus eller exponeras för temperaturer utanför den tillåtna förvaringstemperaturen (se SPECIFIKATIONER).

Använd en mjuk, torr trasa för att avlägsna fukt från verktyget innan det läggs undan för förvaring.

Vid längre förvaring (utan användning) rekommenderar vi att man laddar batteriet fullt var tredje månad.

Yttre plastdelar kan rengöras med en fuktig trasa. Även om dessa delar tål lösningsmedel ska lösningsmedel aldrig användas.

Produkten får inte kastas med hushållsavfallet.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL	IC6550
Längd på svanhals	5 m
Kameradiameter	8 mm
Kamera- och fotoupplösning	1 920 x 1 080
Videoupplösning	1 280 x 720
Fotoformat	JPG
Videoformat	AVI
Visningsvinkel	70°
Fokusintervall	20-100 mm
Hjälpbelysning	Åtta justerbara LED-lampor
Skärmtyp	Färgskärm på 5 tum
Minneskort	Micro SD-kort - FAT32 - max. 64 GB
Laddningsport	Typ C
Batteri	2 000 mAh
Batteriladdningstid	2,5 timmar
Drifttemperatur	-25 till +45 °C
Kameratemperatur	-25 till +80 °C



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Futech (Belgien) försäkrar på sitt eget ansvar att den är enheten:

- IC6550 INSPEKTIONSKAMERA

uppfyller standarderna

- EN 61000-6-4: 2019

- EN 61000-6-2: 2019

Under EMC-direktivet

2014/30/EU

Lier, Belgium,

30 mars 2023

Patrick Waûters

Med förbehåll för potentiella feltryck. Bilderna som används kan variera. Alla funktioner, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande och utan krav.



BRUKSANVISNING

andra språk:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools